

4

無線 LAN パソコンを設定する

無線 LAN パソコンを設定して、インターネットへ接続する準備をします。

インターネットへ接続するには無線 LAN パソコンの設定をおこなう必要があります。
インターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに以下の設定をおこなってください。

☑メモ 設定用パソコンも設定をおこなってください。

ネットワークの設定

ネットワークの設定は、OS 毎に異なります。以下を参照して、設定をおこなってください。

Windows98/95 の場合 : 「Windows98/95 をお使いの場合」(P23) へ進みます。

Windows2000 の場合 : 「Windows2000 をお使いの場合」(P25) へ進みます。

WindowsNT4.0 の場合 : 「WindowsNT4.0 をお使いの場合」(P28) へ進みます。

Windows98/95 をお使いの場合

☑メモ PC98-NXシリーズをお使いの方は、「NEC 製 PC98-NXシリーズをお使いの方へ」(P11) を参照して、アドバンスモードに設定してください。

- 1 添付の「AIRCONNECT シリーズドライバCD」に収録されているドライバを使用して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。
インストール手順は、「無線 LAN カードのインストール<設定用パソコン>」(P7) を参照してください。


☑メモ 無線 LAN カードとのセット製品をお買い求めいただいた場合は、添付の「無線 LAN カードセットアップマニュアル」を参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

- 2 Windows98/95 を起動し、[スタート]-[設定]-[コントロールパネル] を選択します。

- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

- 4 [ネットワーク] ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント] 欄に、LAN ボードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

1 枚の無線 LAN カードドライバのみインストールされている場合

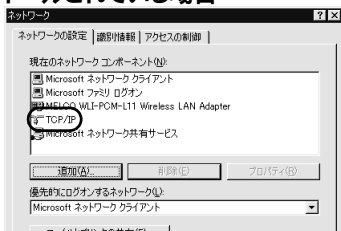

ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードドライバがインストールされている場合



「現在のネットワークコンポーネント」欄には、次のように表示されますが正常です。

「TCP/IP-> " 無線 LAN カードドライバ名 "」

4

無線 LAN パソコンを設定する

❏メモ TCP/IP プロトコルが表示されていないときは、「第2章 エアステーションの設定準備」の「TCP/IP プロトコルの追加 (Windows98/95)」(P10)を参照して TCP/IP プロトコルを追加してください。無線 LAN カードのドライバが表示されていないときは、無線 LAN カードのマニュアルを参照してドライバをインストールしてください。


5



1 選択
2 クリック

「TCP/IP」を選択し、[プロパティ]をクリックします。


6

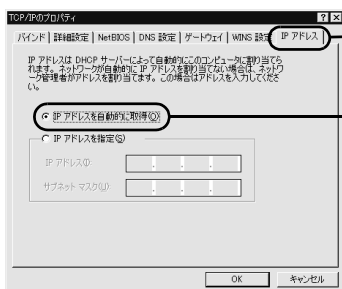

1 クリック
2 選択

「IP アドレス」タブをクリックし、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

7

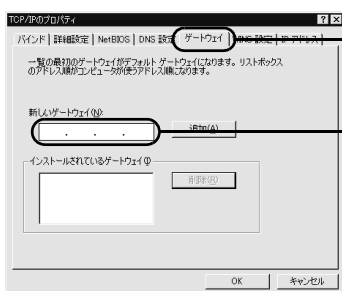

1 クリック
2 確認

「ゲートウェイ」タブをクリックし、[新しいゲートウェイ]は、空白であることを確認します。

❏メモ 追加されている IP アドレスがあれば、その IP アドレスを選択し、[削除]をクリックしてください。

8




1 クリック

2 選択

3 クリック

[DNS 設定] タブをクリックし、[DNS を使わない] を選択し、[OK] をクリックします。

9



1 クリック

[はい] をクリックします。

10

Windows98/95 が再起動されます。

インターネットに接続するパソコンの TCP/IP プロトコルの設定は完了です。

▼次へ 「クライアントマネージャのインストール」(P30) へ進みます。

Windows2000 をお使いの場合

1

添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」に収録されているドライバを使用して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。
インストール手順は、「無線 LAN カードのインストール< 設定用パソコン >」(P7) を参照してください。

☒メモ 無線 LAN カードとのセット製品をお買い求めいただいた場合は、添付の「無線 LAN カード セットアップマニュアル」を参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

⚠注意 ESS-ID 設定ドライバも必ずインストールしてください。

2

Windows2000を起動して、アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。


3

[スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。

4

「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。

5

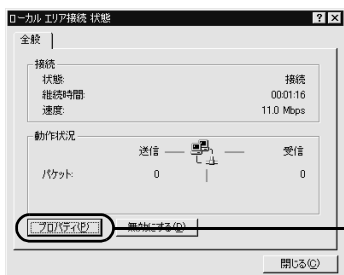


1 クリック

[プロパティ] をクリックします。

4

無線 LAN パソコンを設定する

次頁へ続く

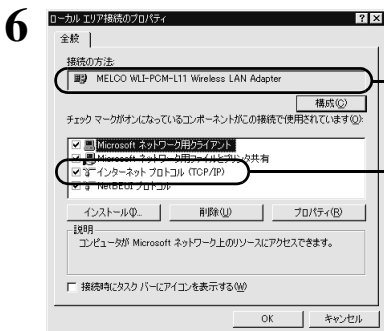

1 確認


1 確認

無線 LAN カードのドライバと「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されていることを確認します。

メモ


- 無線 LAN カードのドライバが表示されていないときは、ドライバが正常にインストールされているか確認してください。
- 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されていないときは、「第 2 章 エアステーションの設定準備」の「TCP/IP プロトコルの追加 (Windows2000)」(P13) を参照して、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。

「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択して、[プロパティ] をクリックします。

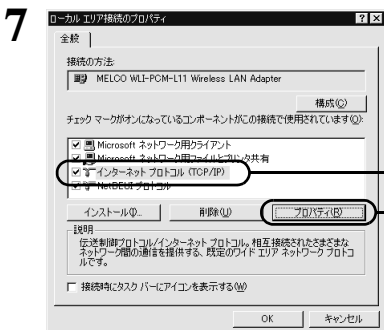

1 選択

2 クリック

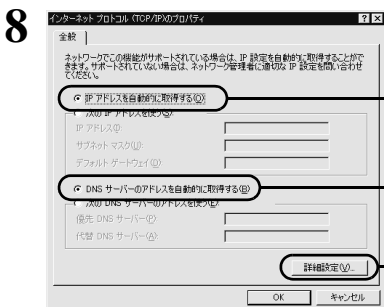


1 選択

2 選択

3 クリック

「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」を選択して、[詳細設定] をクリックします。

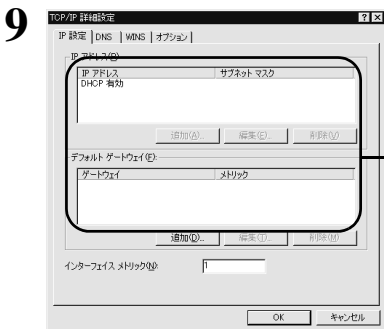


1 確認

「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されていて、「デフォルトゲートウェイ」欄が空白であることを確認します。

メモ

- 「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されていないときは、手順 8 から再度設定をおこなってください。
- 「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。

10

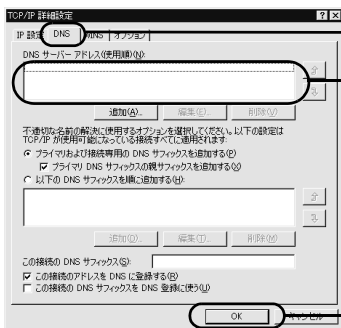

1 クリック


2 確認

3 クリック

「DNS」タブをクリックして、「DNS サーバアドレス (使用順)」欄が空白であることを確認して、[OK] をクリックします。

■メモ 「DNS サーバアドレス (使用順)」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。


11

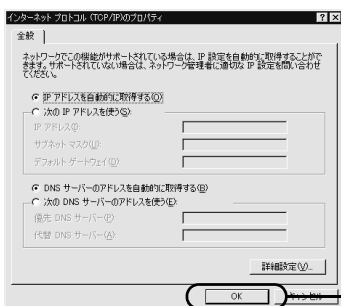

1 クリック

[OK] をクリックします。

12

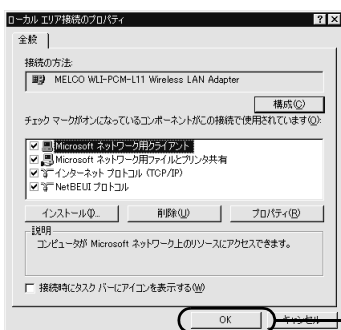

1 クリック

[OK] をクリックします。

13



1 クリック

[閉じる] をクリックします。

▶ 次へ 「クライアントマネージャのインストール」(P30) へ進みます。

WindowsNT4.0 をお使いの場合

- 1 添付の「AIRCONNECT シリーズドライバCD」に収録されているドライバを使用して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。

インストール手順は、「無線 LAN カードのインストール< 設定用パソコン >」(P7) を参照してください。


■メモ 無線 LAN カードとのセット製品をお買い求めいただいた場合は、添付の「無線 LAN カード セットアップマニュアル」を参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

△注意 ESS-ID 設定ドライバも必ずインストールしてください。

- 2 WindowsNT4.0 を起動して、アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等) でログインします。

- 3 [スタート]-[設定]-[コントロール パネル] を選択します。

- 4 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

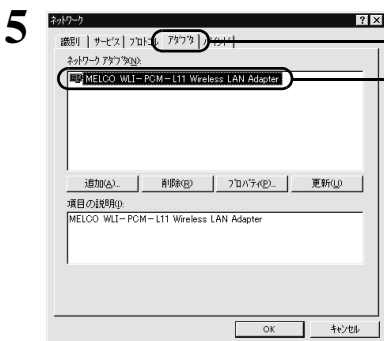


1 選択

2 確認

[アダプタ] タブをクリックし、[ネットワークアダプタ] 欄に無線 LAN カードのドライバが表示されていることを確認します。

■メモ 無線 LAN カードドライバが表示されていないときは、無線 LAN カードのマニュアルを参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。

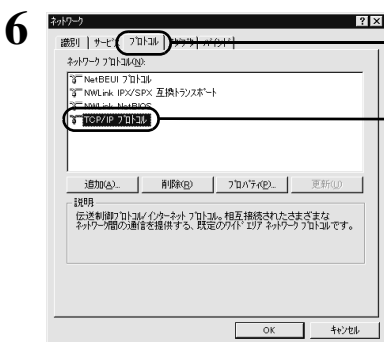

1 クリック


2 確認

[プロトコル] タブをクリックし [ネットワークプロトコル] 欄に「TCP/IP プロトコル」が表示されていることを確認します。


■メモ TCP/IP プロトコルが表示されていないときは、「第 2 章 エアステーションの設定準備」の「TCP/IP プロトコルの追加(WindowsNT4.0)」(P16) を参照して、TCP/IP プロトコルを追加してください。



[プロトコル] タブをクリックし、「TCP/IP プロトコル」を選択し、[追加] をクリックします。

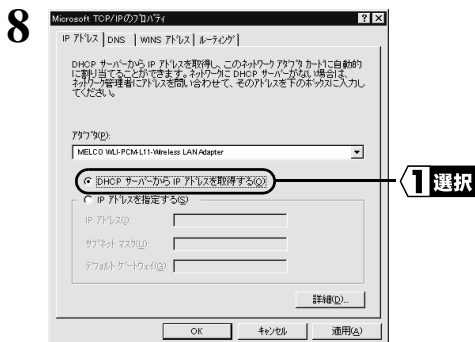


「DHCP サーバ」から IP アドレスを取得する」を選択します。

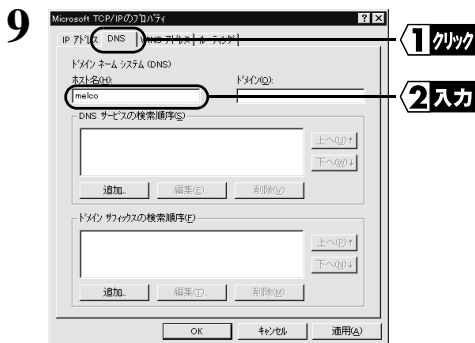

[DNS] タブをクリックし、ホスト名（例：melco）を入力します。

△注意 ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。



[はい] をクリックします。

11 WindowsNT4.0 が再起動されます。
インターネットに接続するパソコンの TCP/IP プロトコルの設定は完了です。

次へ 「クライアントマネージャのインストール」(P30) へ進みます。

クライアントマネージャのインストール


エアステーションを使用してインターネットに接続する全てのパソコンに、クライアントマネージャをインストールする必要があります。以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

△注意 すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールした方も、以下の手順で再度インストールしてください。

1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

2 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。


3



「D:\WLEASY.EXE」(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合) と入力し、[OK] をクリックします。

1 入力
2 クリック


4

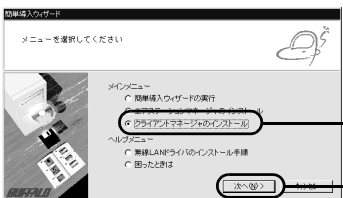

「クライアントマネージャのインストール」を選択して、[次へ] をクリックします。

1 選択
2 クリック


5



他に起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてから、[OK] をクリックします。

1 クリック

6

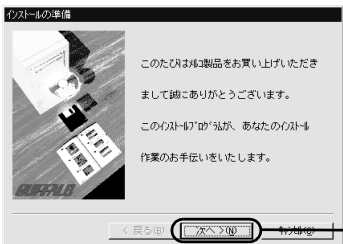

[次へ] をクリックします。

1 クリック

7




インストール先を確認してきますので、変更しない場合は、[次へ] をクリックします。変更する場合は、インストール先とそのドライブ名を入力してから、[次へ] をクリックしてください。

8



インストール先を再度確認してから、[開始] をクリックします。
インストールに必要なファイルのコピーが始まります。


9

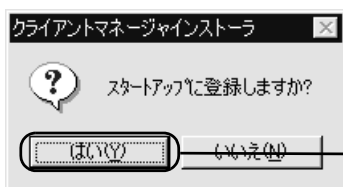

[はい] をクリックします。クライアントマネージャがスタートアップメニューに登録されます。

■メモ スタートアップメニューに、クライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ] をクリックしてください。

10

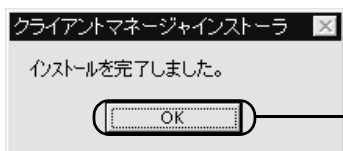

[OK] をクリックします。
インストールが完了します。

▼次へ 「エアステーションへの接続」(P32) へ進みます。

■メモ クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャアンインストール] を選択して、画面の指示に従ってください。

エアステーションへの接続


ネットワークの設定が完了したら、設定用パソコンはエアステーションへの接続ができるようになっています。設定用パソコンの設定情報（エアステーション情報ファイル）を他の無線 LAN パソコンへコピーして、他の無線 LAN パソコンもエアステーションへ接続できるようにします。

エアステーション情報ファイルの作成 < 設定用パソコン >

以下の手順で設定用パソコンからエアステーション情報ファイルを作成します。

- 1 フォーマット済みのフロッピーディスクを用意して、「エアステーション情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- 2 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ]を選択します。


- 3 [編集] - [エアステーション検索]を選択します。

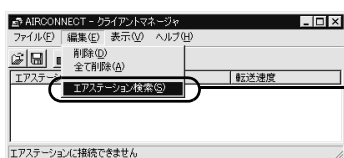

- 4 エアステーションが検索され、黒色で表示されます。実際に接続しているエアステーションの前にはアンテナマーク（▼）が表示されます。



- 5 「ファイル」 - 「名前を付けて保存」を選択します。

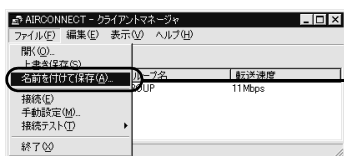

- 6 「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD(A:)」を
選択し、「ファイル名」に「AIRSTATION .APD」な
ど適当な名前を入力して、[保存] をクリックし
ます。




以上でエアステーション情報ファイルの作成は完了です。

👉次へ 「エアステーション接続設定」(P33) へ進みます。

エアステーション接続設定

設定用パソコン以外の無線 LAN パソコンは以下の手順で設定をおこないます。

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ] を選択します。

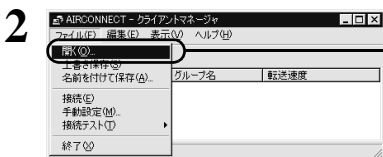


[ファイル] - [開く] を選択します。

- 3 「エアステーション情報ファイルの作成<設定用パソコン>」(P32)で作成した「エアステーション情報ファイルディスク」をフロッピードライブに挿入します。




「ファイルの場所」欄を「3.5 インチ FD」に変更した後、情報ファイル(例:AIRSTATION.APD)を選択し、[開く]をクリックします。

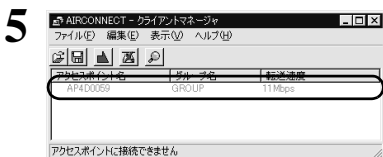


エアステーションの一覧がグレー表示されます。

4

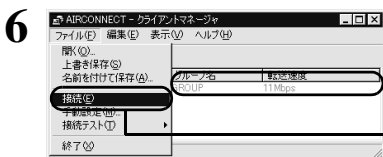


エアステーションの一覧がグレー表示されている状態で、エアステーションを選択し、[ファイル] - [接続] を選択します。

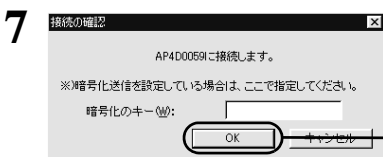

[OK] をクリックします。

WEP による暗号化の設定を行っているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。

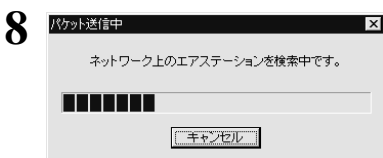

エアステーションの検索が始まります。

次頁へ続く



エアステーションへの接続が完了しました。

メモ エアステーションへの接続が完了すると、エアステーションの表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク (▼) が表示されます。エアステーションが黒で表示されないときは、別冊「リファレンスマニュアル」の「第3章 困ったときは」を参照してください。

メモ エアステーションへの接続後は、「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信を行うと正常な通信速度が表示されます。

次へ 「インターネットへ接続する」(P35) へ進みます。

インターネットへ接続する

インターネットへ接続する方法と切断する方法について説明します。

インターネットへ接続する

ブラウザを起動してメルコのホームページを表示させてみましょう。


ここでは、Internet Explorer 4.0とNetscape Communicator 4.7のブラウザでの起動方法について説明します。

Internet Explorer を起動する

ここでは、Internet Explorer4.0 での手順を例に説明します。

1 [スタート]-[プログラム]-[Internet Explorer]-[Internet Explorer]を選択します。

▶ インターネット接続ウィザードが起動したときは、「既にインターネット接続の設定がこのコンピュータにあるので、今後はこのウィザードを表示しない」を選択し、[次へ]をクリックします。

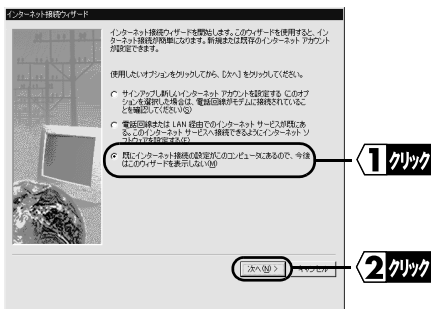

3 メルコのホームページが表示されます。

☐メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されているときは、「プロキシ設定」(P37)を参照して設定してください。

[アドレス] 欄に「<http://www.melcoinc.co.jp/>」と入力し、<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのURLを指定すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されないときは、別冊「リファレンスマニュアル」の「第3章 困ったときは」を参照してください。

Netscape Navigator を起動する

△注意 Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされていることを確認してください。

1 [スタート]-[プログラム]-[Netscape Communicator]-[Netscape Navigator] を選択します。(Netscape Communicator4.7をインストールした場合)



[場所] 欄に「http://www.melcoinc.co.jp/」と入力し、<Enter> キーを押します。
同様の手順で他のホームページのURLを指定すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されないときは、別冊「リファレンスマニュアル」の「第3章 困ったときは」を参照してください。

3 メルコのホームページが表示されます。

□メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されているときは、「プロキシ設定」(P37)を参照して設定してください。

プロキシ設定


ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されているときは、以下の手順で全てのパソコンのプロキシ設定をおこなってください。

■メモ プロバイダからの設定マニュアル等も参照してください。


Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール]-[インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] をクリックします。


- 4 「ダイヤルしない」を選択してから[LAN の設定] をクリックします。

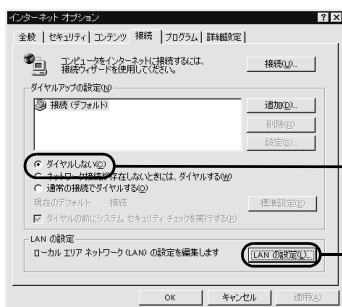

- 5 「プロキシサーバを使用する」にチェックをつけて、プロバイダから指定されたプロキシの IP アドレスとポート番号を入力します。入力後、[詳細] をクリックします。

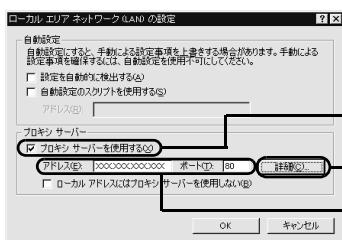

- 6 「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」欄に、エアステーションの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

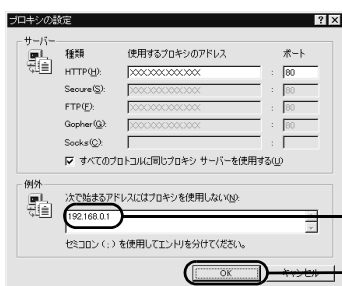

「ダイヤルしない」を選択してから[LAN の設定] をクリックします。

5

インターネットへ接続する

「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」欄に、エアステーションの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。


■メモ エアステーションの IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャからエアステーションの検索をおこなってください。

▶参照 エアステーションマネージャのインストールは、別冊「リファレンスマニュアル」の「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」(P12)を参照してください。

次頁へ続く


Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示]-[インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] タブをクリックします。

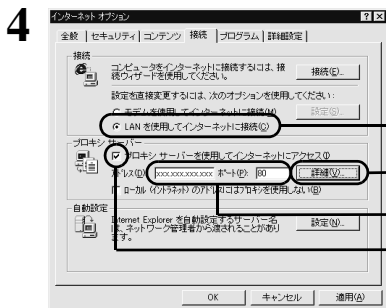

「LAN を使用してインターネットに接続」を選択します。

「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」をチェックして、指定されたプロキシの IP アドレスとポート番号を入力します。入力後、[詳細] ボタンをクリックします。

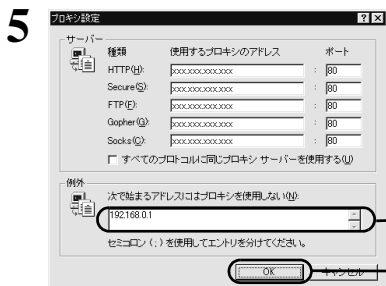

「次ではじまるアドレスにはプロキシサーバーを使用しない」欄に、エアステーションの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

■メモ エアステーションの IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャからエアステーションの検索をおこなってください。


▶参照 エアステーションマネージャのインストールは、別冊「リファレンスマニュアル」の「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」(P12)を参照してください。

Netscape Navigator4.0 以降の場合

1 Netscape Navigator を起動します。




[編集] - [設定] を選択します。

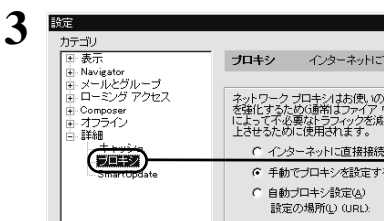


カテゴリ欄の [プロキシ] をクリックします。

☐ **メモ** 表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。

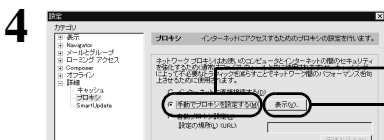

「手動でプロキシを設定する」を選択して、
[表示] をクリックします。

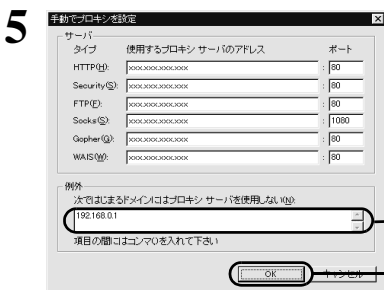

「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない」欄に、エアステーションの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

☐ **メモ** エアステーションの IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャからエアステーションの検索をおこなってください。

▶ **参照** エアステーションマネージャのインストールは、別冊「リファレンスマニュアル」の「第 1 章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「エアステーションマネージャのインストール」(P12)を参照してください。

5

インターネットへ接続する

MEMO

